


Installazione

Installazione a muro.

1. Aprire il portello dell'apparecchio e togliere il contenitore delle monete in acciaio.
2. Appoggiare alla parete l'apparecchio posizionandolo nella posizione definitiva di installazione ponendo attenzione al livellamento.
3. Segnare con una matita il muro seguendo le due feritoie rettangolari che si trovano nella parte alta del lato a muro dell'apparecchio.




4. Poggiare in terra l'apparecchio lontano dal luogo fissato in modo che non prenda polvere
5. Con l'adeguata punta praticare un foro all'estremità superiore dei due rettangoli precedentemente segnati ed applicare il tassello
6. Serrare nei tasselli la vite ad anello facendo in modo che i due anelli rimangano in posizione verticale.
7. Agganciare l'apparecchio inserendo i due anelli nelle apposite fessure e lasciare adagiare.
8. Segnare con la matita il foro in basso al centro e rimuovere l'apparecchio.

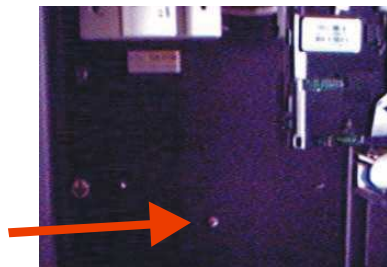

9. Forare e inserire il tassello
10. Riposizionare l'apparecchio e serrare la vite del nuovo tassello.

Installazione elettrica.

1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione risulti **scollegato** dalla rete elettrica
2. Inserire il cavo nel foro rettangolare che si trova in basso a sinistra

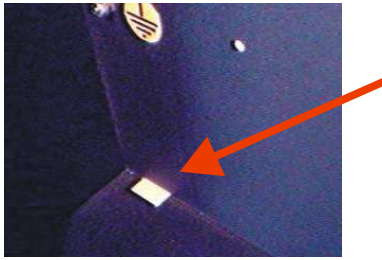


3. Collegare il cavo di terra all'apposito morsetto tenendo conto della dovuta lunghezza del cavo per raggiungere i morsetti del trasformatore.



4. Collegare i cavi di fase e neutro al trasformatore
5. Serrare il cavo agli appositi ancoraggi.
6. Ripristinare il coperchio di sicurezza del trasformatore

Installazione linea telefonica.


1. Passare il cavo telefonico nella feritoia di ingresso e disporlo insieme al cavo di alimentazione fino ad arrivare all'appositi morsetti.
2. Bloccare il cavo con delle fascette insieme a quello di alimentazione.
3. Fare attenzione al collegamento con lo sportello ed accertarsi che la chiusura e l'apertura dello stesso non danneggi e non sia impedita dai cavi.
4. La macchina dispone di due connettori per il collegamento alla linea telefonica:
 - Morsetto a vite
 - Connettore di tipo RJ

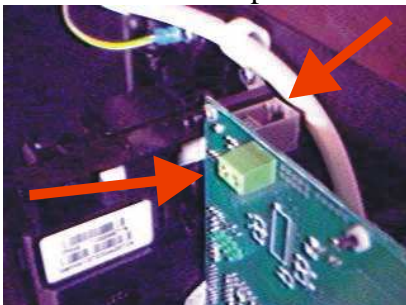

Utilizzare quello che all'occorrenza risulta più idoneo.

Verifica funzionale

1. Attivare la linea elettrica
2. Accendere l'apparecchio con l'interruttore posizionato sul trasformatore.

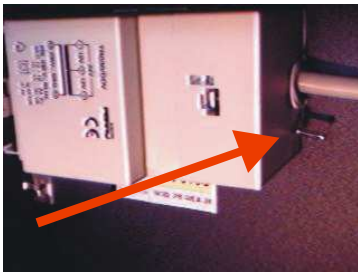

3. Controllare che il display visualizzi il messaggio iniziale.



4. Dopo alcuni secondi appare l'ora e la data



5. inserire una tessera di prova e verificare la correttezza dei dati



Compilazione rapportino di installazione.


Per ogni installazione va assolutamente riempito in ogni sua parte l'apposito modulo allegato. Il numero di serie è riportato sulla targhetta applicata nei pressi del trasformatore.

Manutenzione

NB: Procedura riservata al personale tecnico.

In alcuni casi è necessario accedere al menù di configurazione locale per impostare correttamente alcuni parametri.

Per attivare questa modalità inserire il ponticello sul retro della scheda elettronica.

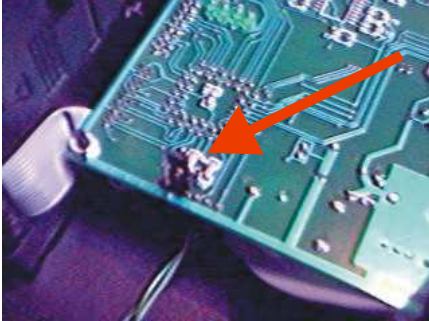

Inserito il ponticello sul display è ora visibile il seguente messaggio



Premendo il tasto SCELTA è possibile cambiare il numero di RING prima che il modem risponda alla chiamata.

E' necessario impostare questo valore in maniera diversa nel caso sulla stessa linea telefonica risultano installate più apparecchiature di questo tipo.

ATTENZIONE impostando a zero questo valore il modem non risponderà più ad alcuna chiamata.

Questa funzione è stata inserita soltanto per agevolare eventuali diagnostiche.

Valori impostabili da 0 a 7. Il valore consigliato è 2.

Premendo il tasto CONFERMA si avanza nel menù confermando l'impostazione attuale.



In questo menù è possibile configurare il tipo di lettore di moneta installato.

ATTENZIONE non modificare questa impostazione.



Premendo il tasto SCELTA e poi CONFERMA si forza l'apparecchio a rispondere alle chiamate anche fuori delle fasce orarie programmate.

Utile per attivare la connessione su richiesta del centro di controllo in caso ad esempio di connessione non pianificata.

Per uscire dallo stato di manutenzione rimuovere il ponticello.

Breve descrizione della modalità operativa dell'apparecchio

L'apparecchio consente di prelevare, in caso di conferma dell'operazione, un importo preprogrammato dall'ente gestore, dalla scheda.

Una volta eseguita questa operazione, la macchina, impedisce automaticamente che si possa prelevare ulteriormente nella stessa giornata.

Quando si inserisce la scheda, non avendo ancora effettuato il pagamento, sul display viene mostrato il valore residuo della tessera e, in maniera alternata, la tariffa che si pagherà in caso si preme il tasto CONFERMA o il messaggio INSERIRE MONETA.

In questo stato possiamo decidere di confermare il pagamento oppure di ricaricare la tessera con della moneta.


Basta inserire la moneta perché questa venga aggiunta al nostro saldo sulla tessera.

Terminato di inserire le monete premere il tasto CONFERMA per estrarre la tessera.

Attenzione, per effettuare il pagamento, in questo caso è necessario reinserire la tessera e confermare.

Quando si è già provveduto al pagamento e si reinserisce la tessera il display per circa cinque secondi visualizza il seguente messaggio:

TARIFFA PAGATA

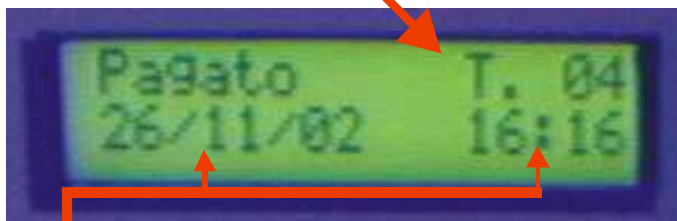

DATA e ORA del pagamento

Premendo il tasto SCELTA si accede a altre funzioni come ESPELLI SCHEDA, visualizzazione del nome del possessore della tessera e la data di nascita.

S/N	Numero linea telefonica
Installazione data e ora	
Indirizzo	
Tecnico installatore (nome e firma)	Responsabile (nome e firma)

S/N	Numero linea telefonica
Installazione data e ora	
Indirizzo	
Tecnico installatore (nome e firma)	Responsabile (nome e firma)

S/N	Numero linea telefonica
Installazione data e ora	
Indirizzo	
Tecnico installatore (nome e firma)	Responsabile (nome e firma)

MANUALE INSTALLAZIONE



www.pands.it - info@pands.it

P&S S.r.l.

Strada S. Maria, 3
05022 Amelia (TR)

Tel: +39 (0) 744 982347
Fax: +39 (0) 744 975203